


Dando inicio al uso de su Chromebook

Conectándose al Wifi


1. Haga clic en la tecla de encendido del teclado para iniciar el dispositivo.



2. Una vez encendido, haga clic en el icono del abanico en la esquina inferior derecha

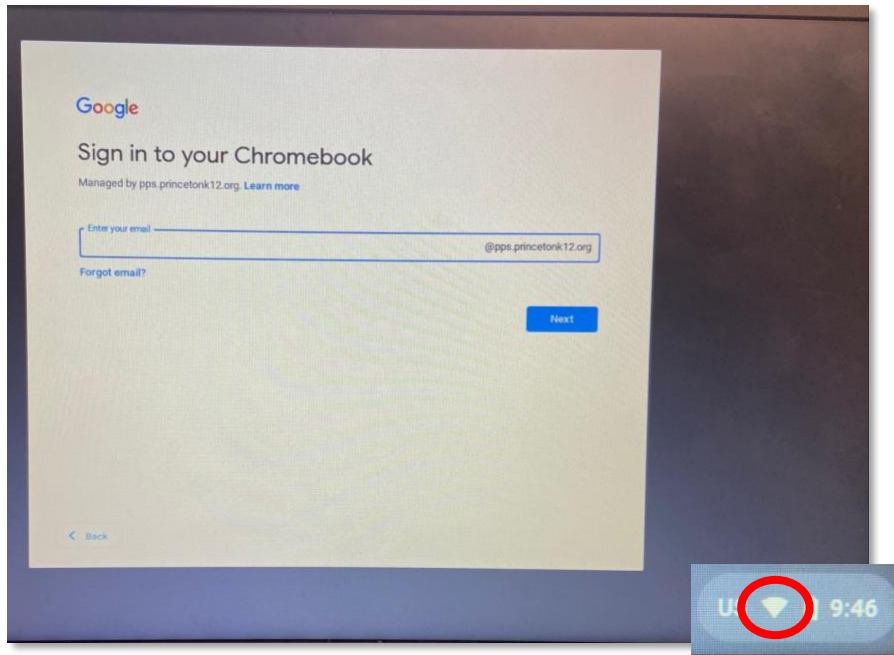

3. En la siguiente pantalla, haga clic a la izquierda del texto debajo del ícono del abanico.

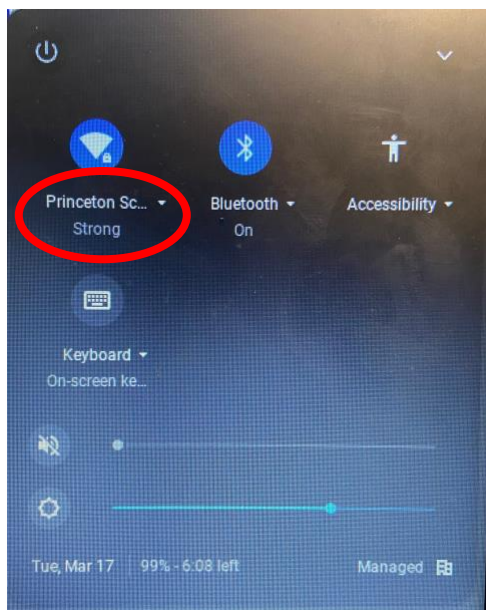


A NOTAR


Si le da clic al ícono del abanico, apagará el acceso al wifi.

Haga clic en el ícono nuevamente para volver a encender el wifi.


4. Localice su red doméstica y dele clic.

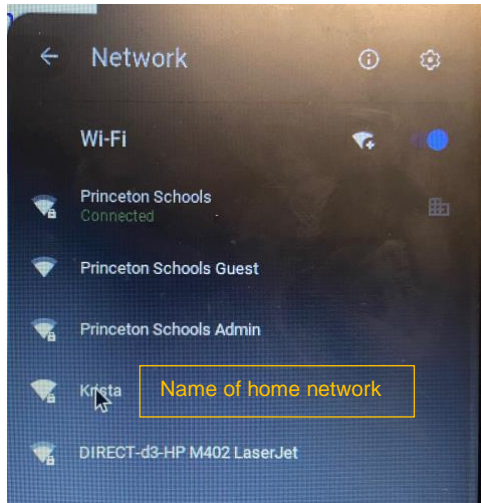

5. Ingrese la contraseña de su red doméstica.

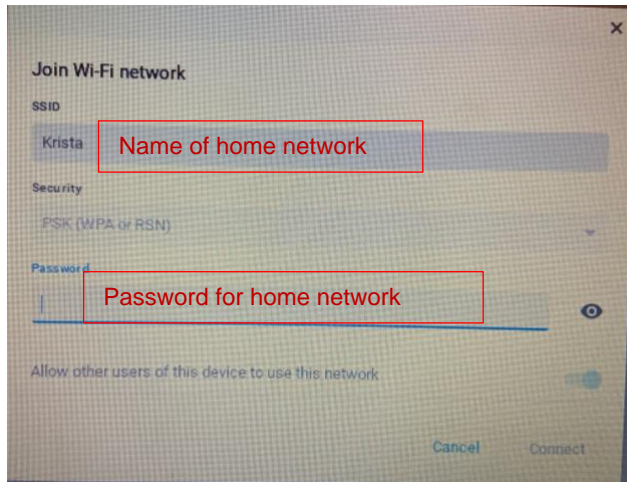

6. Inicie sesión con el inicio de sesión de su dispositivo habitual.

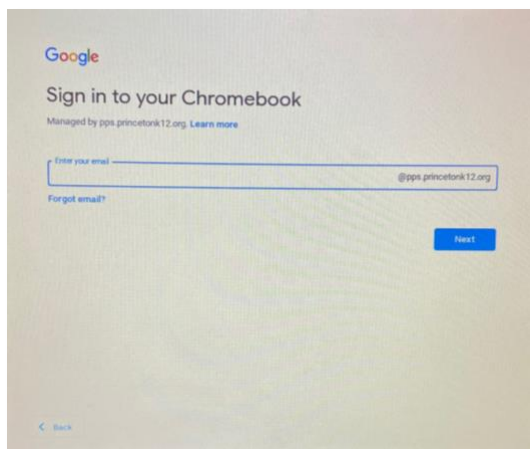

A NOTAR
Solo el personal y los estudiantes de PPS pueden iniciar sesión en estos dispositivos.

Iniciando sesión

Nombre de usuario: Primera inicial Apellido
Ej. John Smith = jsmith

Contraseña: La contraseña del estudiante es su cuenta de almuerzo PIN (número de identificación personal). Ingrésele dos veces, sin un espacio entre cualquiera de los números. (Los estudiantes pueden llamar a la escuela si han olvidado su PIN).

A NOTAR

Si existe un estudiante con el mismo nombre de usuario, es posible que haya un número al final.

PPS Link


PPS Link vincula automáticamente a los estudiantes a todas las cuentas de su distrito.

Haga clic en el icono de Chrome en la parte inferior de la pantalla.



Chrome se abrirá y lo llevará a PPS Link.

Inicie sesión en PPS Link de la misma manera que inicia sesión en su dispositivo.

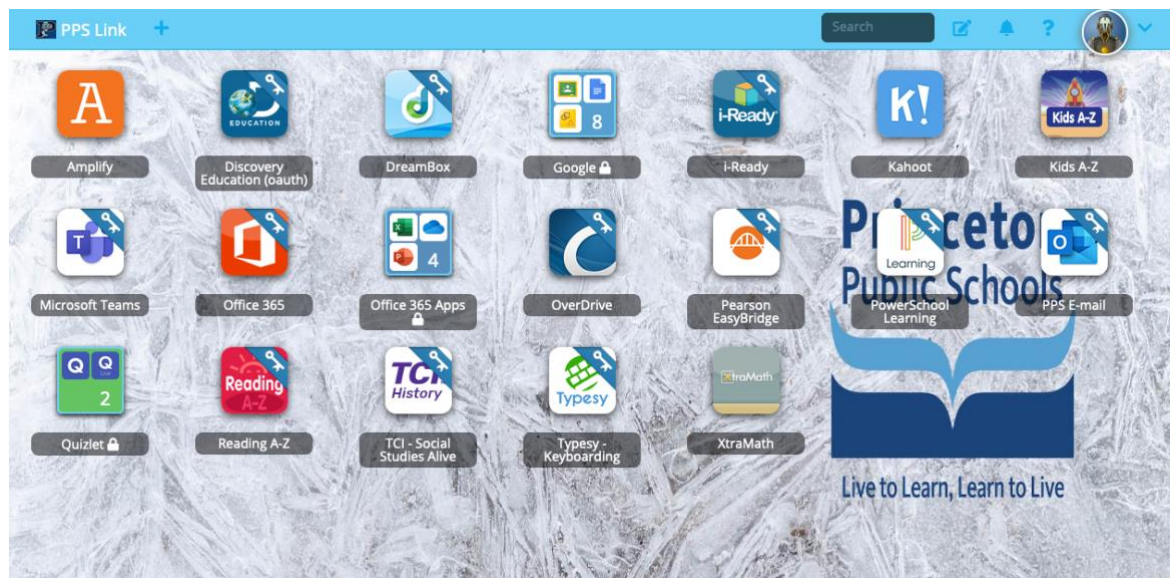

Una vez que inicie sesión, haga clic en el icono del programa para abrirlo.

Cargando

Asegúrese de cargar su Chromebook con regularidad. Para cargar, conecte el cargador al puerto en el lado derecho del dispositivo.