

PDando inicio al uso de su iPad

Puerto para audífonos

Botón de encendido



Botones de Volúmen

Botón de inicio

Dándole click al botón de inicio regresará a esta pantalla.

Iniciando sesión

Los iPads estarán registrados cuando los recoja. En caso de que necesite reiniciar su iPad, a continuación se muestran las credenciales de inicio de sesión.

Nombre de usuario: Primera inicial Apellido
Ej. John Smith = jsmith

Contraseña: La contraseña del estudiante es su cuenta de almuerzo PIN (número de identificación personal). Ingrésele dos veces, sin un espacio entre cualquiera de los números. (Los estudiantes pueden llamar a la escuela si han olvidado su PIN).

A NOTAR

Si ya hay un estudiante con el mismo nombre de usuario, es posible que haya un número al final.

Conexión al Wifi


1. Pulse clic en el engranaje de configuración.



2. En el menú de configuración, haga clic en *Wi-Fi*.



3. Al lado derecho, encuentre el nombre de **su red doméstica** y dele clic.
4. Ingrese el nombre de usuario y/o contraseña de su red doméstica.

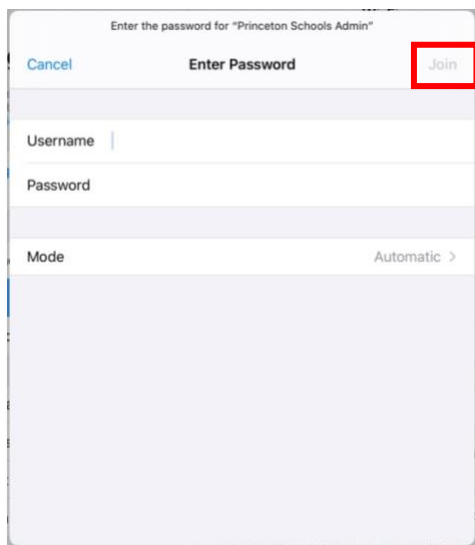

5. Luego dele clic en *Join (unirse)* en la esquina superior derecho de su pantalla.

PPS Link

PPS Link vincula automáticamente a los estudiantes a todas las cuentas de su distrito.



Haga clic en el icono PPS Link (también conocido como ClassLink) en la parte inferior de la pantalla.


Haga clic en el icono de un programa para abrirlo.

Cargando

Asegúrese de cargar su Chromebook con regularidad. Para cargar, enchufe el cargador en el puerto en la parte inferior del dispositivo.

Cerrando un App

Haciendo clic en el botón de inicio no cierra las aplicaciones. Simplemente los esconde. Para cerrar una aplicación, haga doble clic en el botón de inicio.

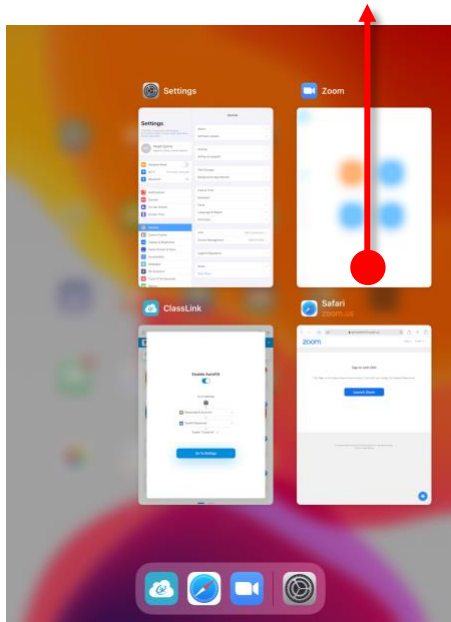

Todas las aplicaciones abiertas aparecerán en ventanas pequeñas.

Para cerrar una aplicación, haga clic en la ventana de la aplicación y arrástrela hacia la parte superior de la pantalla.

Apagando su iPad

Para apagar su iPad, mantenga presionado el botón de encendido hasta que vea una barra de desplazamiento que dice Deslice para apagar. Coloque el dedo en el botón del lado izquierdo de la barra deslizante y deslícelo hacia la derecha.

