

Guía del Usuario de Chromebook



Esta guía está destinada a ayudar a los usuarios a iniciar, usar y proporcionar algunos consejos y trucos para mantener un uso fluido y fácil de los dispositivos Chromebook proporcionados por Ritenour.

Cada uno de nuestros Chromebook están asignados a un estudiante **individual** por **muchas** razones, como la administración del dispositivo, el seguimiento, el seguro, etc. Por lo tanto, queremos asegurarnos de que una vez que un dispositivo Chromebook es asignado y entregado a un estudiante, ellos conservarán ESE dispositivo específico - **(por favor no permita que los estudiantes intercambien los Chromebooks)**.




Cargando tu Chromebook

Hay dos modelos diferentes de Chromebook que los estudiantes pueden recibir. La forma de enchufarlos y cargarlos variará según el modelo del dispositivo que tenga.

Nuestro **modelo C740** solo se enchufa en un lado (como se indica en la imagen a continuación) y mostrará una luz de carga naranja cuando se esté cargando. (La luz puede ser azul si el Chromebook tiene la batería llena).

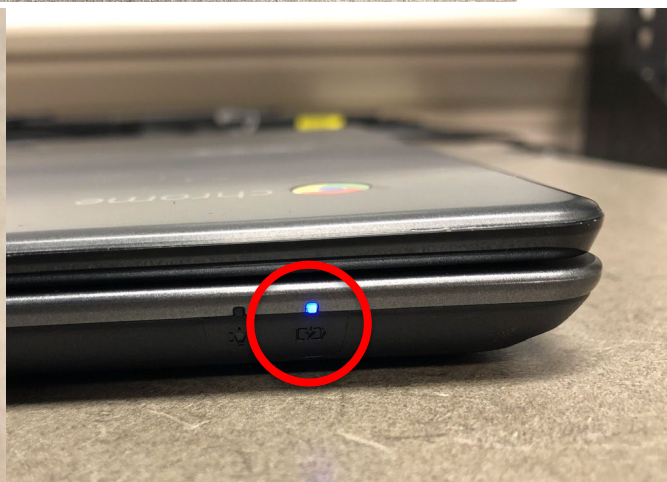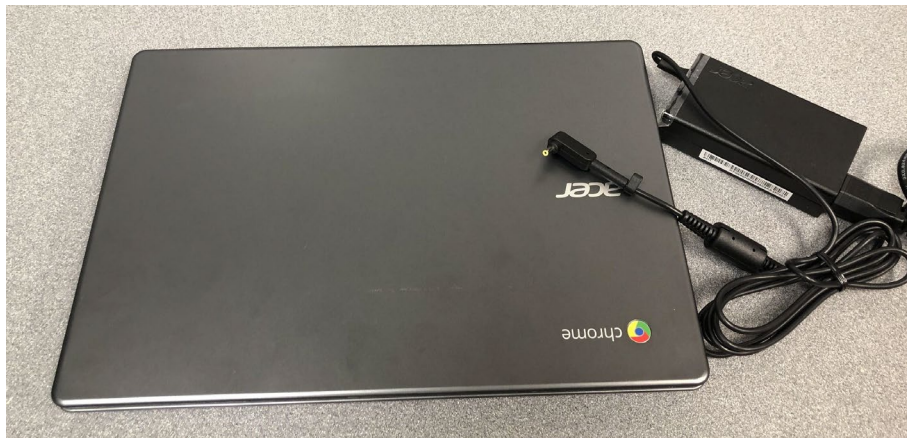


Nuestros Chromebook **modelo C732** se pueden enchufar y cargar en ambos lados del dispositivo (se indica en la(s) imagen(es) a continuación), lo que sea más conveniente para el usuario en ese momento. El dispositivo mostrará una luz de carga naranja cuando se está cargando. (La luz puede ser azul si el Chromebook tiene la batería llena)

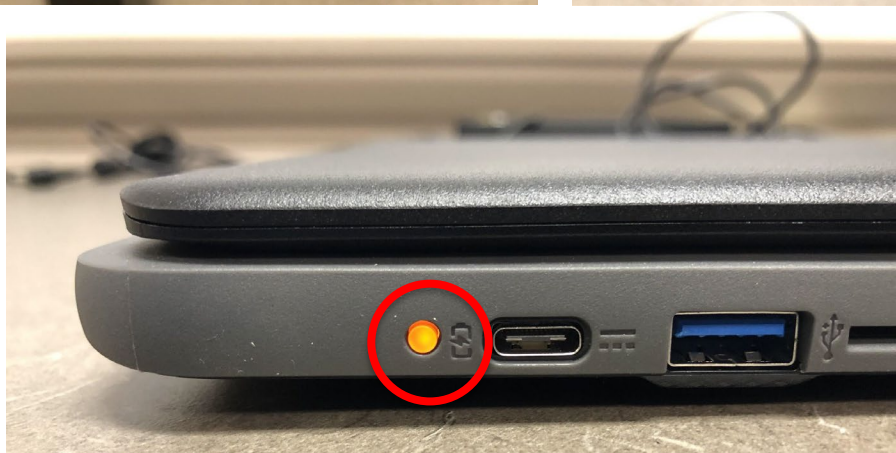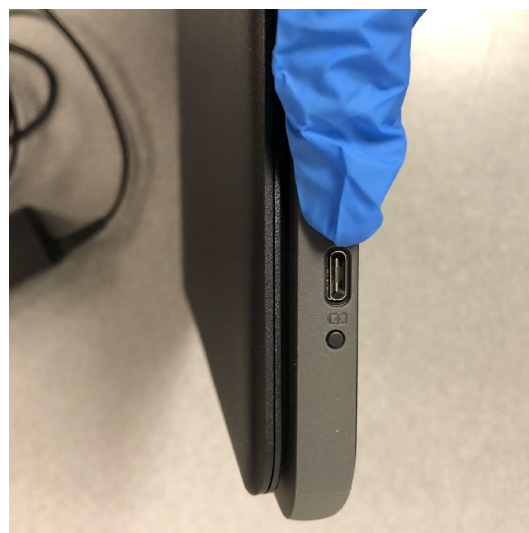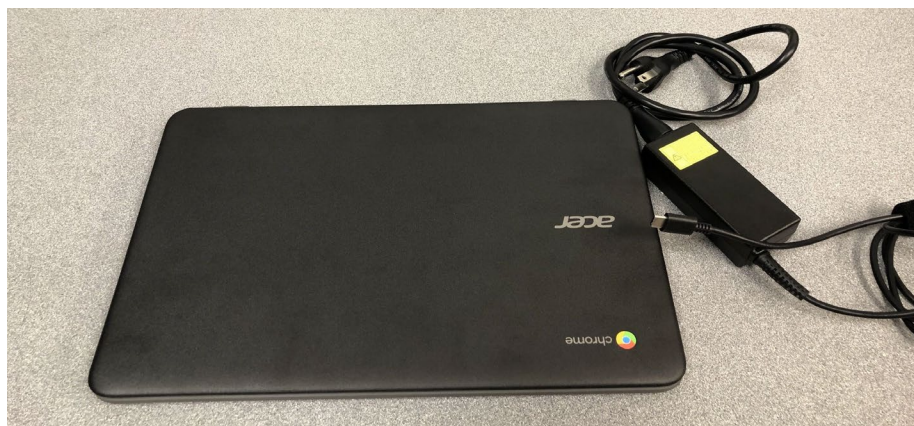

NOTA: Cada modelo de Chromebook usa un tipo diferente de cargador que **NO** es compatible con el otro modelo.

Comienzo e Inicio de Sesión para Tu Dispositivo


Para iniciar tu Chromebook, asegúrate de que tenga cierta carga de batería acumulada o asegúrate de que el dispositivo esté enchufado a una toma de corriente. En este punto, deberás poder solo abrir la tapa (pantalla) del dispositivo y deberá encenderse automáticamente. (Si por alguna razón esto no sucede, es posible que necesites presionar el botón de encendido en el teclado, que se muestra a continuación en la imagen)

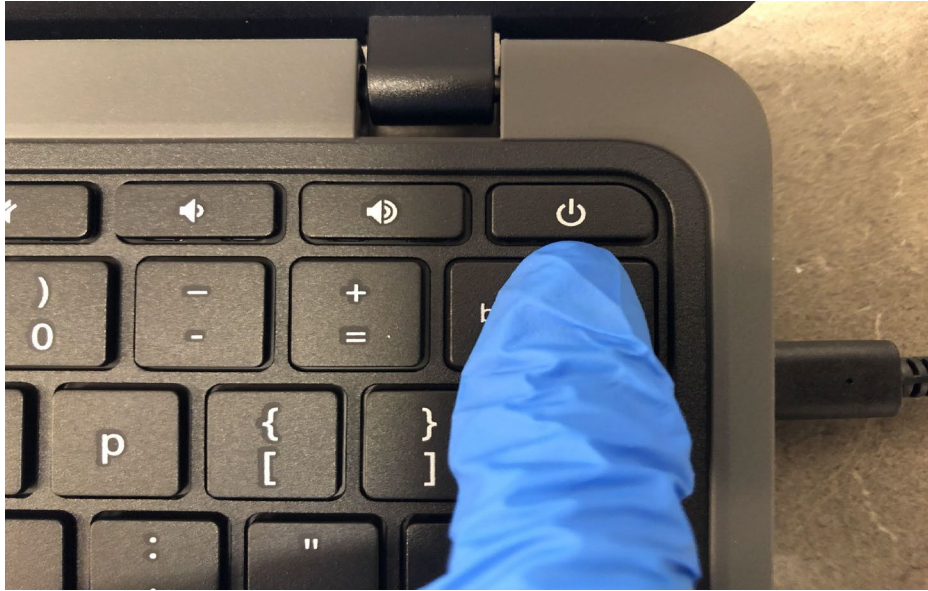

Ambos modelos de Chromebooks tienen el botón de encendido en el mismo lugar del teclado, por lo que deberá ser fácil de encontrar.


NOTA: Han habido ocasiones en las que el Chromebook decide actuar como si no estuviera encendiendo, aún cuando la luz del dispositivo indica que sí (al volverse azul). Si esto ocurre, mantén presionado el botón de encendido durante unos 15 segundos y luego suéltalo. Después de otros 5 segundos aproximadamente más o menos, presiona el botón de encendido nuevamente y el dispositivo deberá encenderse.

Una vez que el dispositivo se haya encendido, deberá llevarte a una pantalla de red WiFi donde necesitarás seleccionar la conexión WiFi de tu hogar. Tu red WiFi debe aparecer en la lista de redes disponibles (ejemplo a continuación)

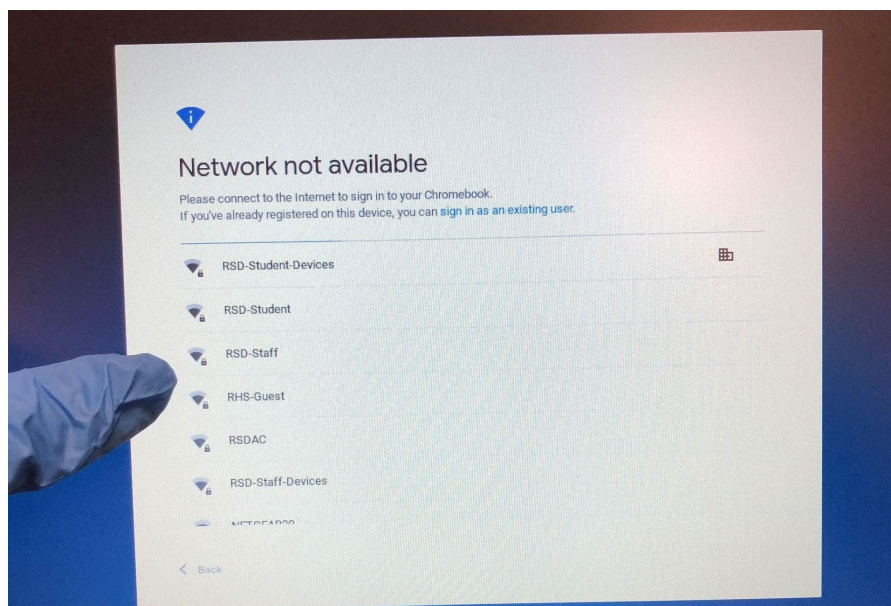

Una vez que hayas seleccionado tu red WiFi, ingresa tu contraseña WiFi y el dispositivo deberá conectarse dentro de los 10 segundos normalmente.


Una vez que se ha seleccionado la red WiFi y se ha aceptado la contraseña, el dispositivo buscará actualizaciones, posiblemente instalará algunas y luego te llevará a la pantalla de inicio de sesión. Dependiendo del modelo de dispositivo que estés usando, la pantalla de inicio de sesión puede variar ligeramente. (A continuación se muestran dos versiones que podrías experimentar).

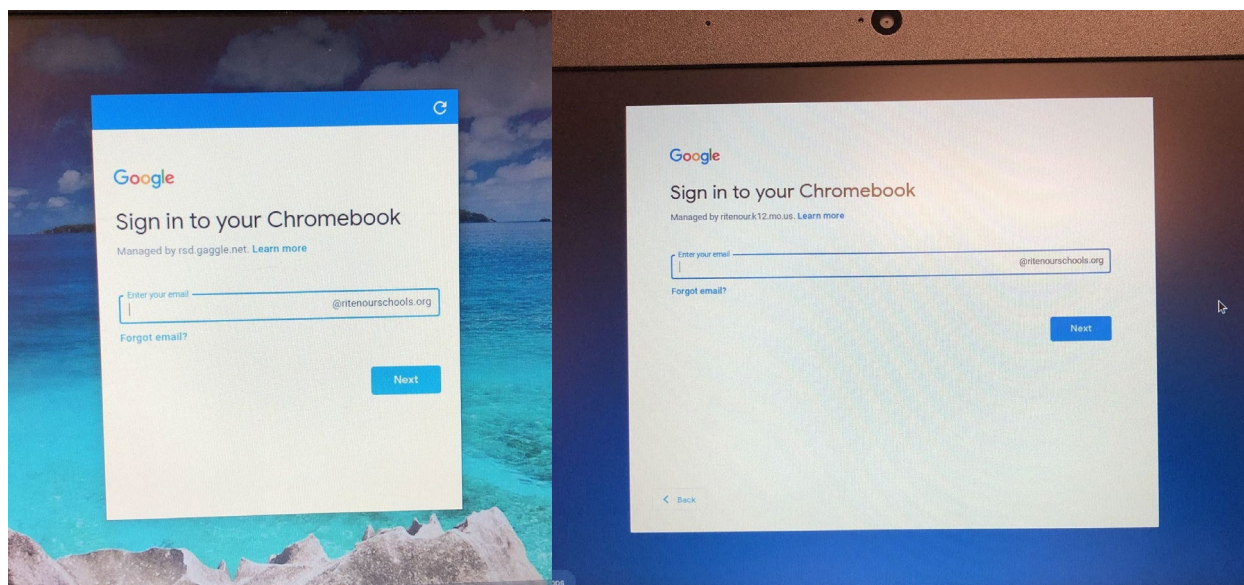

En este punto, los estudiantes deberán poder escribir sus credenciales de inicio de sesión (nombre de usuario primero [ejemplo - doe123 - apellido, primera inicial y los tres números del id del estudiante], clic "Next" (Siguiente) e ingresa la contraseña después)

Usando Tu Chromebook


El Chromebook debe luego aceptar las credenciales e iniciar la sesión del estudiante en el dispositivo. Cuando inicien sesión, un navegador de Google Chrome se abrirá automáticamente (generalmente en la página de Inicio de Google)

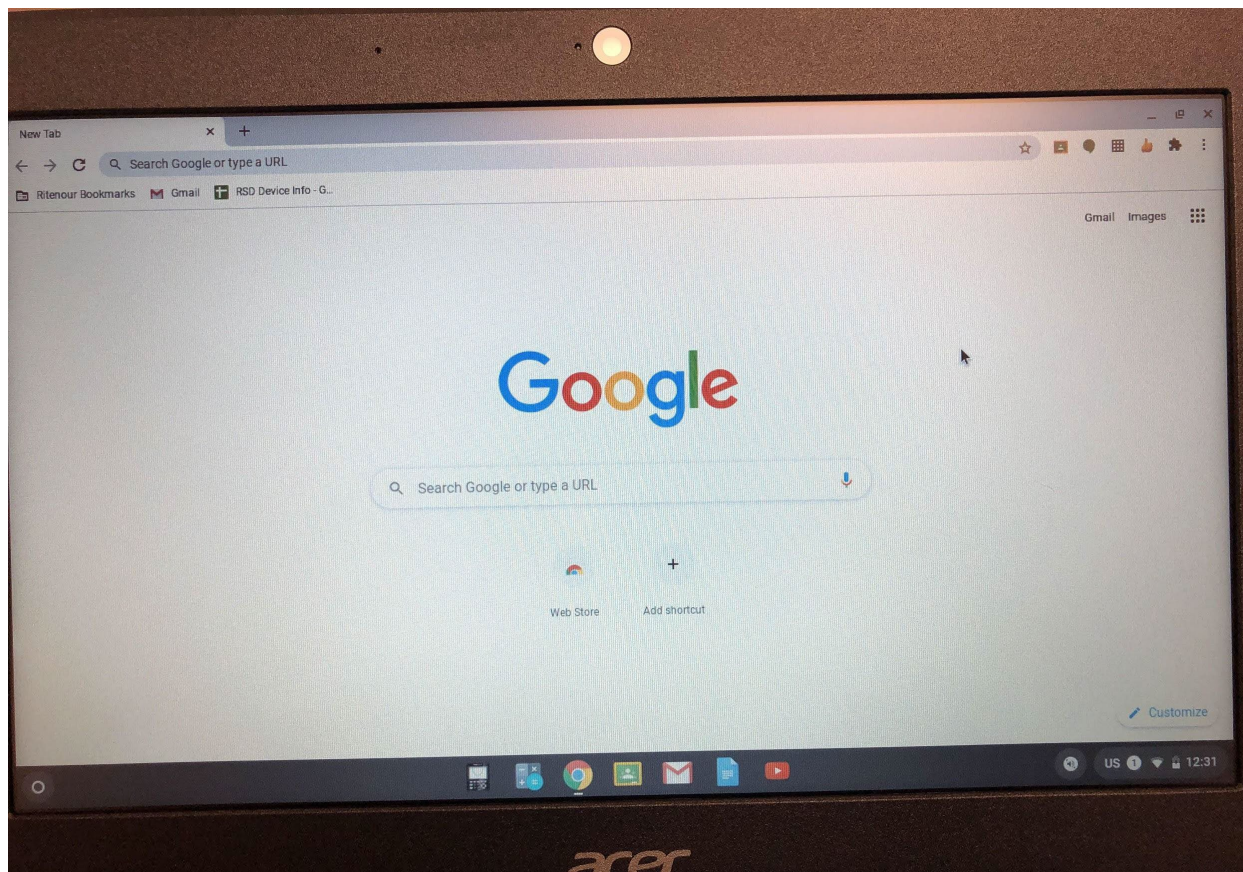

Desde aquí, los estudiantes pueden acceder a casi todo lo que necesitan para las clases. En las siguientes imágenes, estaré señalando ciertos lugares donde los estudiantes pueden encontrar las aplicaciones y características importantes que puedan necesitar.


NOTA: Dependiendo del nivel de grado del estudiante y de las clases en las que está inscrito(a), ciertos enlaces y extensiones pueden variar. Por lo tanto, todo lo que ve en las imágenes puede verse ligeramente diferente a los enlaces y aplicaciones que pueden ver mientras están conectados a su Chromebook. Sin embargo, la ubicación del lugar donde se encuentren estos elementos será la misma.

Para encontrar las extensiones de los estudiantes para las aplicaciones que son usadas con frecuencia, como Google Classroom, Meets, etc., estas estarán en la parte superior derecha de la ventana de su página web (se muestra a continuación).

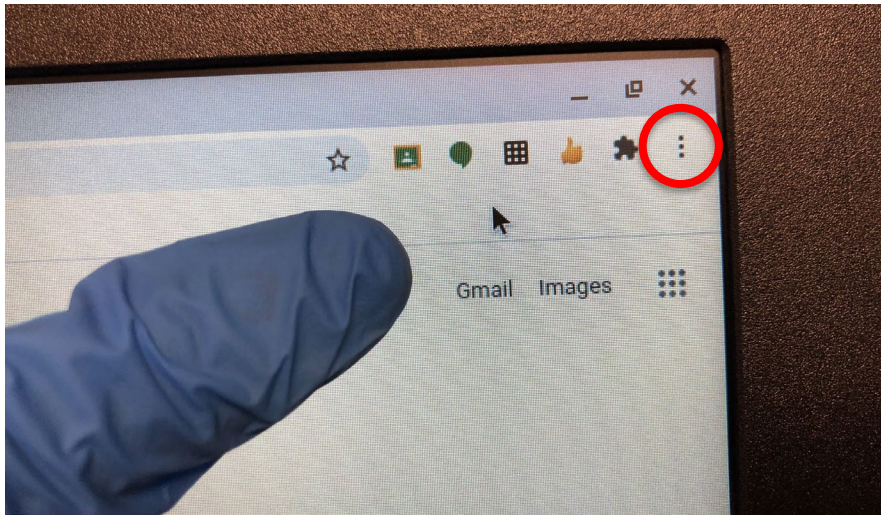


(Al hacer clic en los tres puntos verticales en la parte superior derecha de la página, también se abrirá una lista de más extensiones disponibles si es necesario)


Algunas de las principales aplicaciones que usan los estudiantes durante el tiempo de clase y para el estudio se encontrarán muy fácilmente mirando la parte inferior de la pantalla. Debe haber varios íconos de aplicaciones para que los seleccionen, como Google Classroom, Youtube, Google Chrome, etc. (se muestran a continuación)

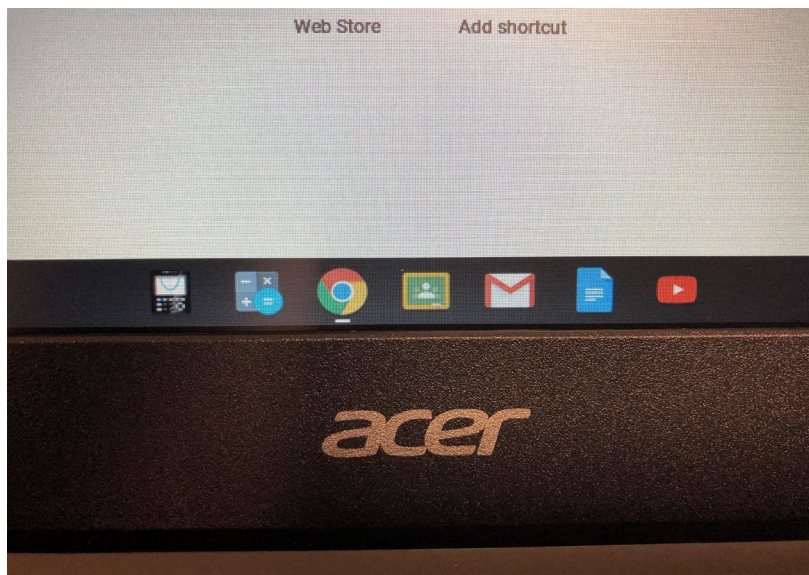


Otro lugar fácil para encontrar todas tus aplicaciones y extensiones en un solo lugar sería ir al "Launcher" en la parte inferior izquierda de la pantalla y hacer clic en él. (Se muestra a continuación)

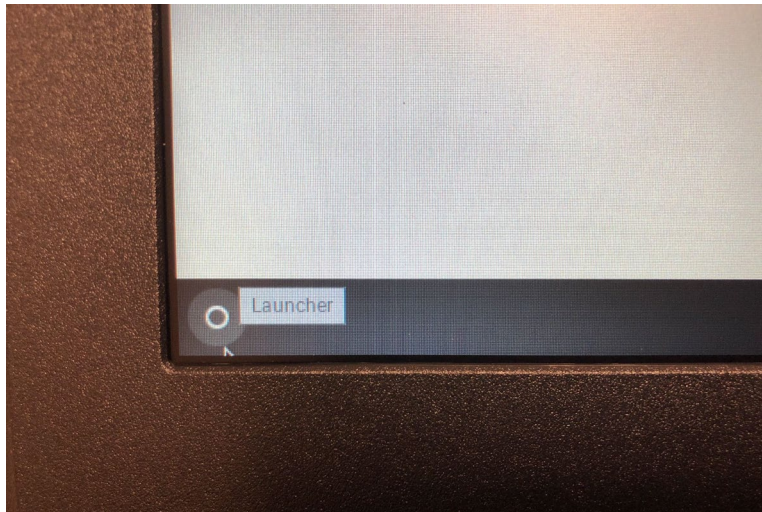


Esto luego expandirá la vista, y puedes usar la barra de búsqueda para buscar una aplicación/extensión específicamente, o arrastrar/desplazar por las páginas hacia arriba y hacia abajo para verlas todas. (Se muestra a continuación)

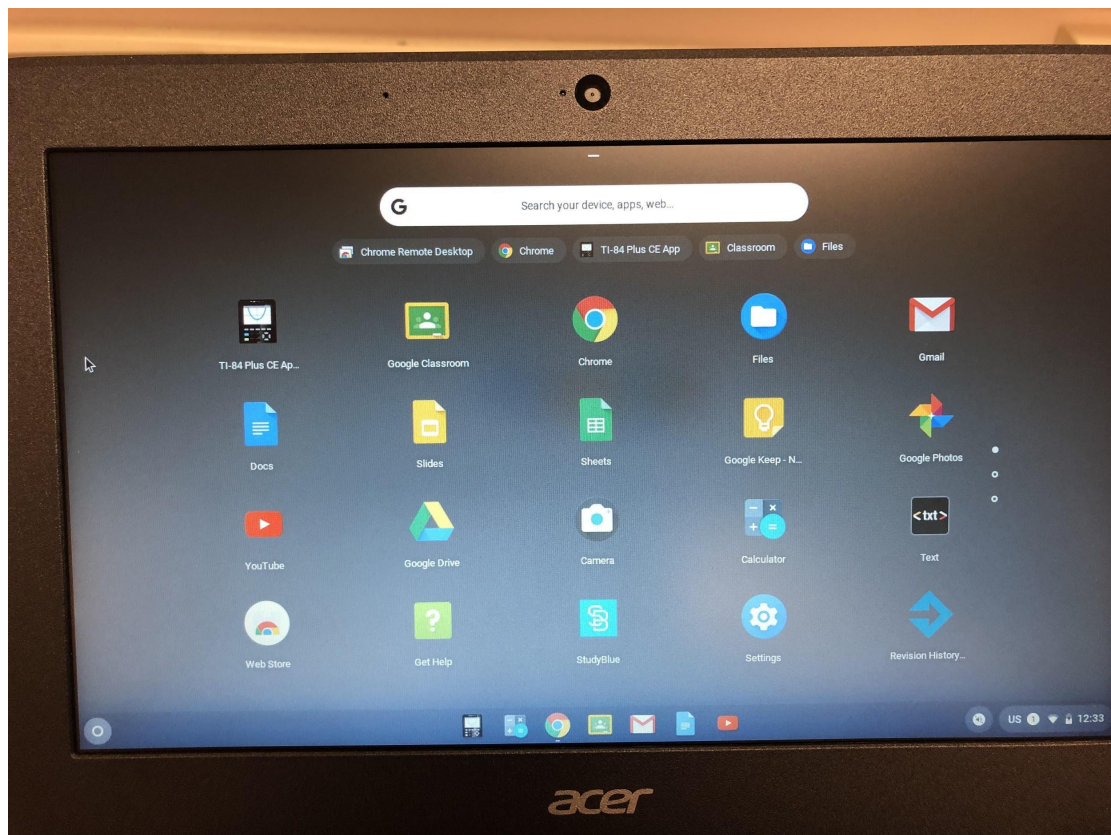

Ritenour también envía múltiples páginas web “Bookmarks” (Marcadores) a nuestros estudiantes para ayudarles a acceder a sitios que se usan con más frecuencia más fácilmente. Estos deben ser encontrados en la parte superior izquierda de su navegador web, debajo del botón “Refresh” (Actualizar). Si haces clic en la pestaña denominada “Ritenour Bookmarks” (Marcadores de Ritenour), deberá desplegarse una lista con todos los bookmarks (marcadores) necesarios para que los estudiantes puedan acceder rápida y fácilmente a la mayoría de los sitios necesarios de forma regular. (Se muestra a continuación)

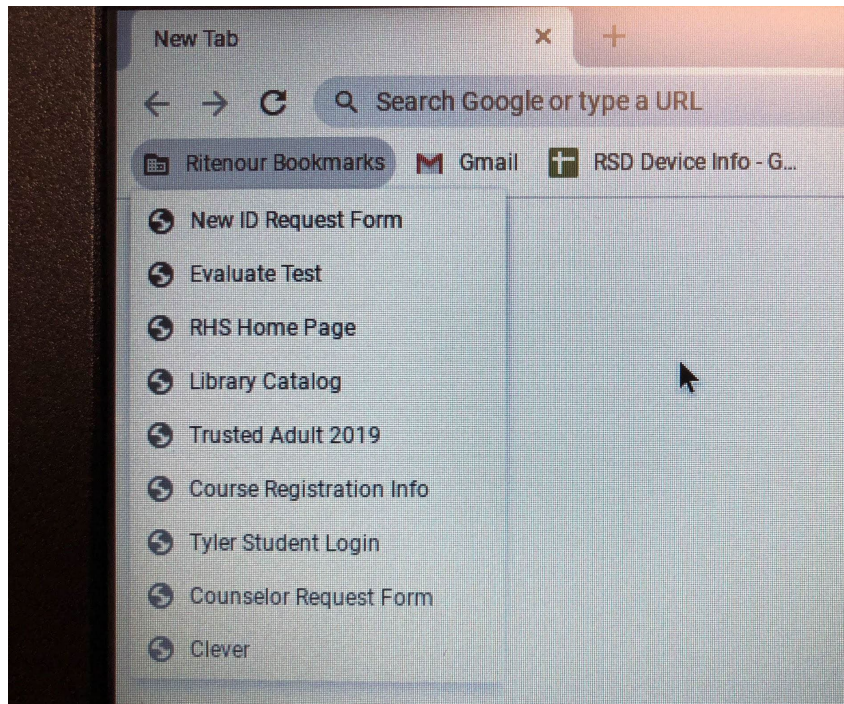

Si terminas necesitando cambiar algo, como el brillo de la pantalla del dispositivo, los niveles de audio, las notificaciones, los cambios de WiFi, etc. Puedes encontrar todas estas configuraciones para cambiar fácilmente dentro del "Chrome Start Menu" (Menú de Inicio de Chrome). Puedes acceder a esto haciendo clic en la barra en la parte inferior derecha de la pantalla. (La barra contiene la fecha y la hora, y el logotipo de la conexión WiFi) Puedes hacer clic en cualquier lugar de esa barra y se deberá abrir el menú. (Se muestra a continuación)

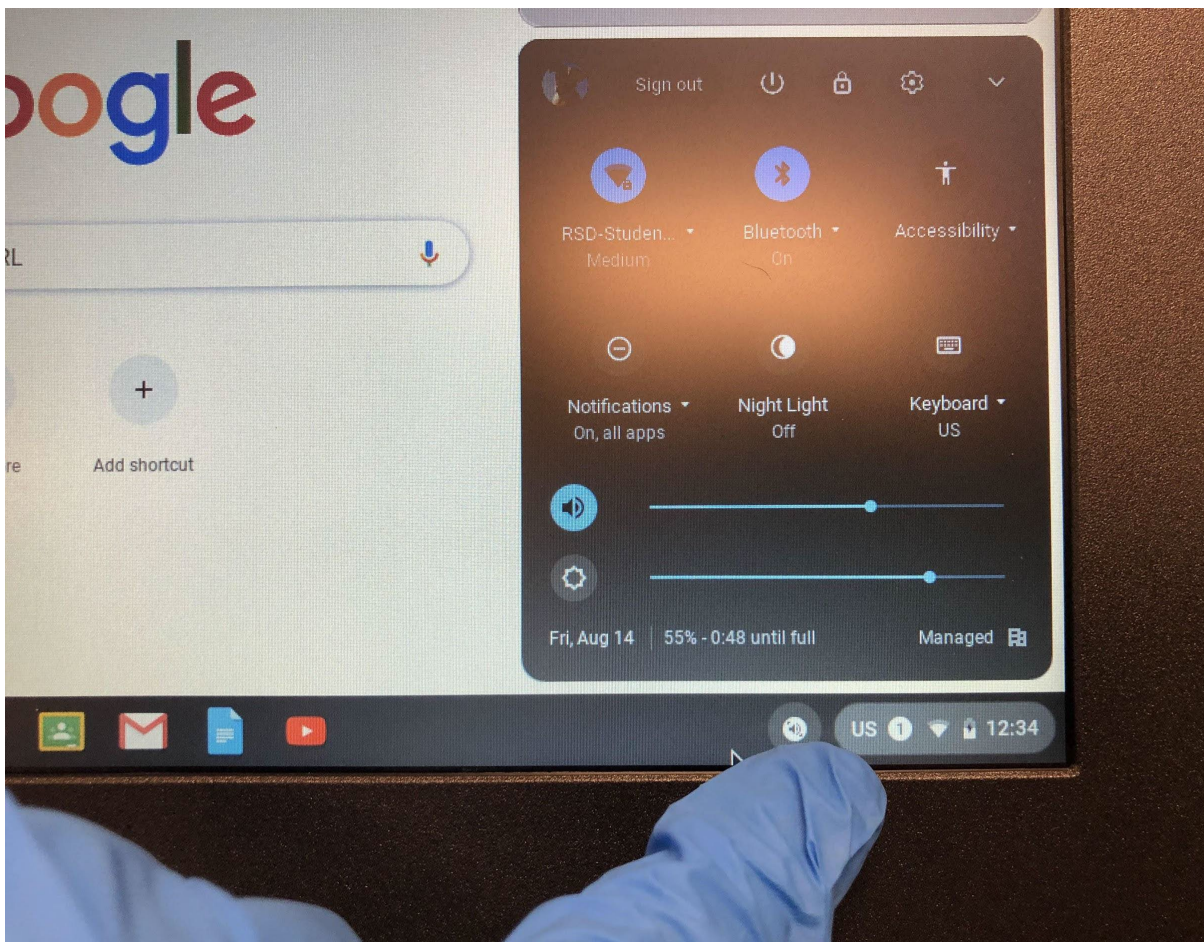

Desde aquí, también puedes bloquear el dispositivo en la pantalla de inicio de sesión, cerrar sesión o apagar el dispositivo. Esas opciones están en la parte superior del menú junto a tu foto de perfil. (Si pasas el mouse/cursor sobre las opciones, deberá aparecer una burbuja que les dice lo que hacen) El porcentaje de la batería y el tiempo restante disponible en la carga también se mostrará en la parte inferior del menú. (La imagen de arriba muestra el Chromebook al 55%)

Pruebas en Chromebooks


Los estudiantes han estado usando los Chromebooks durante los últimos años escolares para las pruebas del Programa de Evaluación de Missouri (MAP) y los Exámenes de Fin de Curso (EOC). Dependiendo de la prueba que se esté realizando, esto funcionará de dos maneras.

La primera forma sería usando ya sea un Bookmark de Ritenour (un Marcador de Ritenour) que el estudiante tendrá en su lista de marcadores de Ritenour (o un enlace proporcionado por el/la maestro(a) del estudiante). La búsqueda de los “Marcadores de Ritenour” se ha explicado anteriormente en este manual.

La segunda y más común forma de realizar las pruebas es mediante una aplicación controlada. Estas pruebas generalmente son para las pruebas MAP o EOC, por lo que se usan durante el año escolar en varios momentos.

Para encontrar estas aplicaciones, enciende tu Chromebook pero **NO** inicies sesión. Si ya iniciaste sesión en tu Chromebook, cierra la sesión. Una vez que estés en la pantalla de inicio de sesión donde normalmente ingresas tus credenciales, ve a la parte inferior izquierda de la pantalla donde dice "Apps" (Aplicaciones). Haz clic en el botón de "Apps" (Aplicaciones) y deberá aparecer un pequeño menú. Estas son las aplicaciones de las pruebas que pueden ser necesarias durante todo el año. (Si hay confusión sobre qué tipo de prueba se está emitiendo, o qué aplicación/enlace debe usarse, el/la maestro(a) del estudiante deberá poder aclarar eso)

(Dónde acceder a las aplicaciones de las pruebas es mostrado a continuación)

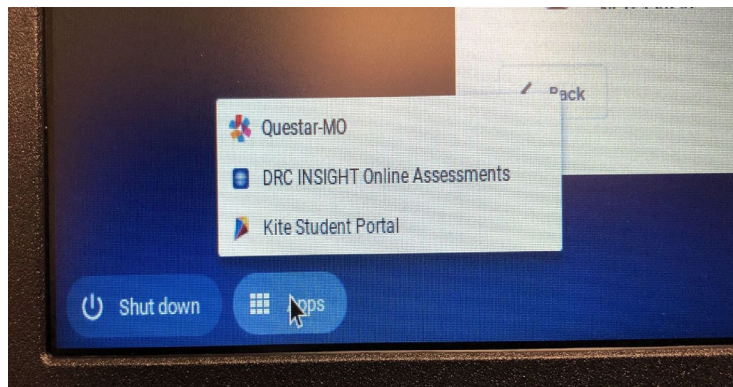

**RECUERDA: El acceso a estas aplicaciones solo está disponible
ANTES de iniciar sesión en el Chromebook.**

Nota(s) Final(es)

Para ahorrar la batería en los Chromebook, es mejor apagarlos si has terminado de usar el dispositivo durante un período de tiempo razonablemente largo (por la noche, etc.). El simple hecho de cerrar la tapa solo pondrá el Chromebook en modo de "Sleep" (Hibernar), lo cual consume la energía de la batería lentamente.