


Namna ya kuanza na Alcatel KIUNGZONE 2

KUPATA KUJUA HOTSPOT YAKO

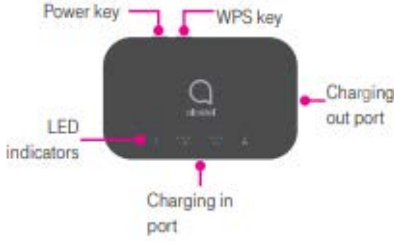

MAELEZO YANAYOONGOZWA

Sehemu	Maelezo
Ufunguo wa nguvu	Shikilia ufunguo wa nguvu kwa sekunde 3 ili nguvu kifaa/kimewashwa.
Kibonye cha WPS	Shikilia ufunguo wa WPS kwa sekunde 3 ili kuamilisha zayo ya WPS. Mara baada ya kuanzishwa, kiashiria cha Wi-Fi KINAONGOZA kila sekunde 2. Ikiwa karibu haukifikia ya ya dakika 2, itatoka watu hali ya wps.
Viashiria vya LED	Huonyesha Wi-Fi, ishara, betri, na hali ya SMS.
Inachaji mazingira kituo cha USB	Tumia kituo ya USB ili kutoza kifaa korongo rangi kuunganisha kifaa korongo kwa mteja kupitia kebo ya USB.
Inachaji watu bandari ya USB	Tumia kituo tarishi ya USB kutoza ukaguzi vingine, to uovu vidonge na simu maizi.
Mpangoni upya	Bonyeza Seti upya ufunguo kwa sekunde 3 ili kuweka upya. Viashiria vyote vya LED vitika mara 2 ya bluu zinaonyesha kuwa kifaa kimeweka upya kwa hali ya kiwanda.

WASHA HOTSPOT

1. Vyombo vya habari kifungo **nguvu** kwenye simu ya hotspot mpaka viashiria vyote nne kitambo flash bluu.
2. Subiri viashiria vya **mtandao** na **Wi-Fi** kuja, moja kwa wakati.
3. Iwapo ikoni za mtandao na Wi-Fi zimewasha bluu, muunganisho wa Wi-Fi umewezeshwa.



ZIMA HOTSPOT

1. Vyombo vya habari kifungo nguvu kwenye simu ya hotspot mpaka viashiria vyote nne kitambo flash bluu.
2. Wakati Vitufe vyote vinne vimeenda giza, miunganisho ya mtandao na Wi-Fi imelemazwa.

KUMSHUTUMU SIMU YAKO YA MKONO HOTSPOT



Charge using a charger and USB

data cable Connect the USB cable into the charging port as shown and connect the charger to a power outlet to start charging. When the device is powered off, it takes about 3 hours before being fully charged. Note: When red battery indicator lights up, device should be charged to protect the battery.

Connect kifaa chako cha Wi-Fi kwa HOTSPOT yako ya simu

1. Bonyeza kitufe cha Kiwashio ili kuwasha hotspot yako.
2. Pata jina lako la **Wi-Fi la hotspot (SSID)** na **nenosiri**. Habari hii ni juu ya studio nyuma ya hotspot.
3. Fungua Chromebook yako na uhakikishe kuwa ina nguvu.
4. Tafuta mitandao ya Wi-Fi iliyopo na ubofye **jina la Wi-Fi (SSID)** ya hotspot yako.
5. Ingiza **nenosiri la kipekee**.
6. Bofya **Unganisha**. Kifaa hicho kimeunganishwa kwenye tovuti na vitataandikwa "imeunganishwa, salama". Utapokea ujumbe wa kuingia kwenye Chromebook yako.
7. Ingia kwenye Chromebook yako kwa kutumia jina lako la mtumiaji la FWISD na nenosiri.

WI-FI INDICATOR (BLUE LED)	
Samawati Mango	Wi-Fi ni kazi.
Nili flashing	Modi ya WPS ni amilifu.
Signal Indicator (Red or Blue LED)	
Samawati Mango	Imesajiliwa na kuunganishwa kwenye mtandao. Habari njema: 3 LEDs mwanga wote juu Habari za katikati: 2 LEDs mwanga juu Chanjo duni: 1 LED taa juu
Nili flashing	Mtandao Imekatahwa mawasiliano.
Nyekundu Mango	Hakuna mtandao, hakuna kadi ya SIM au kosa la kadi ya SIM, hakuna huduma ndogo.
Battery Indicator (Red or Blue LED)	
Samawati Mango	3 LEDs mwanga juu bluu: kiwango cha betri 80%-100% 2 LEDs mwanga juu bluu: kiwango cha betri 40%-79% 1 LED taa juu bluu: kiwango cha betri 15%-39%
Nyekundu Mango	1 LED taa juu nyekundu: kiwango cha betri 0%-14%.
Flashing	LEDs itakuwa flash wakati kumshutumu. Mara tu kiwango cha betri ni saa 100%, 3 LEDs itaonyesha bluu imara.
SMS Indicator (Blue LED)	
Samawati Mango	Ujumbe mpya
Bluu flashing polepole	Kikasha pokezi cha ujumbe kimejaa.
Mbali	Hakuna ujumbe mpya.
Haraka flashing bluu	1. Pakua toleo la programu mpya, au ufungaji, ni kusubiri. 2. katika mchakato wa ufungaji wa programu ya Update.