


अल्काटेल लिंकजोन 2 के साथ शुरू हो रही है

अपने हॉटस्पॉट को जानने के लिए हो रही है

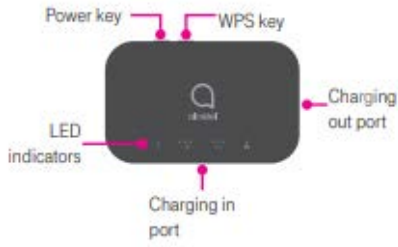

एलईडी विवरण

भाग	विवरण
पावर कुंजी	डिवाइस को ऑन/ ऑफ करने के लिए पावर की को 3 सेकंड के लिए होल्ड करें।
डब्ल्यूपीएस कुंजी	डब्ल्यूपीएस फ़ंक्शन को सक्रिय करने के लिए डब्ल्यूपीएस कुंजी को 3 सेकंड के लिए पकड़ें। एक बार सक्रिय होने के बाद वाई-फाई एलईडी इंडिकेटर हर 2 सेकंड में फ्लैश हो जाएगा। यदि नेटवर्क 2 मिनट के भीतर एक्सेस नहीं किया जाता है, तो यह डब्ल्यूपीएस मोड से बाहर निकल जाएगा।
एलईडी संकेतक	वाई-फाई, सिग्नल, बैटरी और एसएमएस स्थिति प्रदर्शित करता है।
यूएसबी पोर्ट में चार्ज	अपने डिवाइस को चार्ज करने और यूएसबी केबल के माध्यम से अपने डिवाइस को क्लाइंट से कनेक्ट करने के लिए यूएसबी टाइप-सी पोर्ट का उपयोग करें।
यूएसबी पोर्ट को चार्ज करना	टैबलेट और स्मार्टफोन जैसे अन्य उपकरणों को चार्ज करने के लिए यूएसबी पोर्ट का उपयोग करें।

हॉटस्पॉट चालू करें

1. मोबाइल हॉटस्पॉट पर **पावर** बटन दबाएं जब तक कि सभी चार संकेतक क्षण भर में नीले रंग के फ्लैश न करें।
2. **नेटवर्क** और **वाई-फाई** संकेतकों पर आने के लिए प्रतीक्षा करें, एक समय में एक।
3. जब नेटवर्क और वाई-फाई आइकन नीले रंग के होते हैं, तो वाई-फाई कनेक्शन सक्षम होता है।

हॉटस्पॉट बंद करें

1. मोबाइल हॉटस्पॉट पर पावर बटन दबाएं जब तक कि सभी चार संकेतक क्षण भर में नीले रंग के फ्लैश न करें।
2. जब सभी चार बटन अंधेरे हो जाते हैं, तो नेटवर्क और वाई-फाई कनेक्शन अक्षम हो गए हैं।

अपने मोबाइल हॉटस्पॉट को चार्ज करना



Charge using a charger and USB data cable Connect the USB cable into the charging port as shown and connect the charger to a power outlet to start charging. When the device is powered off, it takes about 3 hours before being fully charged. Note: When red battery indicator lights up, device should be charged to protect the battery.

अपने मोबाइल हॉटस्पॉट पर अपने वाई-फाई डिवाइस को ऑननेक्ट करें

1. अपने हॉटस्पॉट को चालू करने के लिए पावर बटन दबाएं।
2. अपने हॉटस्पॉट के **वाई-फाई नाम (एसएसआईडी)** और **पासवर्ड** का पता लगाएं। यह जानकारी हॉटस्पॉट के पीछे लेबल पर है।
3. अपनी क्रोमबुक खोलें और सुनिश्चित करें कि इसमें शक्ति है।
4. उपलब्ध वाई-फाई नेटवर्क के लिए खोजें और अपने हॉटस्पॉट के **वाई-फाई नाम (SSID)** पर क्लिक करें।
5. यूनिक **पासवर्ड** दर्ज करें।



Wi-Fi Indicator (Blue LED)	
सॉलिड ब्लू	वाई-फाई सक्रिय है।
चमकती नीला	डब्ल्यूपीएस मोड सक्रिय है।
Signal Indicator (Red or Blue LED)	
सॉलिड ब्लू	पंजीकृत और नेटवर्क से जुड़ा हुआ है। अच्छा कवरेज: 3 एलईडी सभी प्रकाश मध्य कवरेज: 2 एलईडी प्रकाश कमजोर कवरेज: 1 एलईडी रोशनी
चमकती नीला	नेटवर्क कट गया।
सॉलिड रेड	कोई नेटवर्क, कोई सिम कार्ड या सिम कार्ड ट्रुटि, सीमित या कोई सेवानहीं।
Battery Indicator (Red or Blue LED)	
सॉलिड ब्लू	3 एलईडी नीले रंग की रोशनी: बैटरी स्तर 80% - 100% 2 एलईडी नीले रंग की रोशनी: बैटरी स्तर 40% - 79% 1 एलईडी लाइट्स ऊपर नीला: बैटरी स्तर 15% - 39%
सॉलिड रेड	1 एलईडी लाइट्स ऊपर लाल: बैटरी स्तर 0% - 14%।
चमकती	चार्ज करते समय एलईडी फ्लैश होगी। एक बार बैटरी का स्तर 100% पर हो जाने के बाद, 3 एलईडी ठोस नीले रंग के प्रदर्शित होंगे।
SMS Indicator (Blue LED)	
सॉलिड ब्लू	नया संदेश
धीरे-धीरे चमकती नीला	संदेश इनबॉक्स भरा हुआ है।
बंद	कोई नया संदेश नहीं।
तेजी से चमकती नीला	1. नया सॉफ्टवेयर संस्करण डाउनलोड, या स्थापना, लंबित है। 2. सॉफ्टवेयर अपडेट स्थापना की प्रक्रिया में।

6. **कनेक्ट** पर क्लिक करें। डिवाइस इंटरनेट से कनेक्ट होगा और "कनेक्टेड, सुरक्षित" लेबल किया जाएगा। आपको अपनी क्रोमबुक में साइन इन करने के लिए एक संदेश प्राप्त होगा।
7. अपने FWISD छात्र उपयोगकर्ता नाम और पासवर्ड का उपयोग करके अपने Chromebook पर लॉगिन करें।

मदद की जरूरत है? यदि आपके पास अपने हॉटस्पॉट को जोड़ने वाली कोई चुनौती है, तो कृपया 844.341.4834 पर हमारी टी-मोबाइल कस्टमर केयर सपोर्ट टीम तक पहुंचें