

Cómo conectar un Chromebook a una red Wi-Fi


Antes de empezar, necesitará saber el nombre de su red de Wi-Fi.

- Si se conecta a una red abierta, solo necesitará el nombre de la red. Recuerda que su información podría ser visible para otras personas de esta red.
- Si se conecta a una red segura, necesitará una contraseña.


Conexión del dispositivo

Paso 1: Activa Wi-Fi


- Encienda el chromebook.
- Haga clic en el "Menú de configuración" en la esquina inferior derecha para abrir el menú Configuración.
- Una vez que se abra el menú Configuración, haga clic en "Conexiones de red"

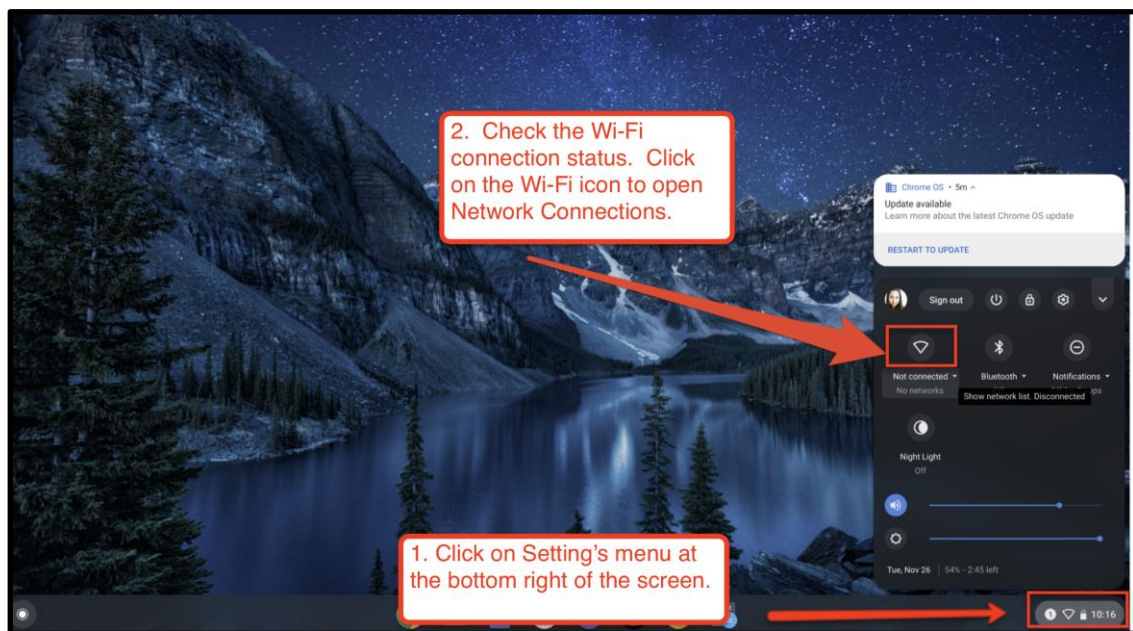

- Compruebe si la conexión Wi-Fi está activada o desactivada.
 - Si Wi-Fi está desactivado, mueva la palanca a la derecha para encenderlo:

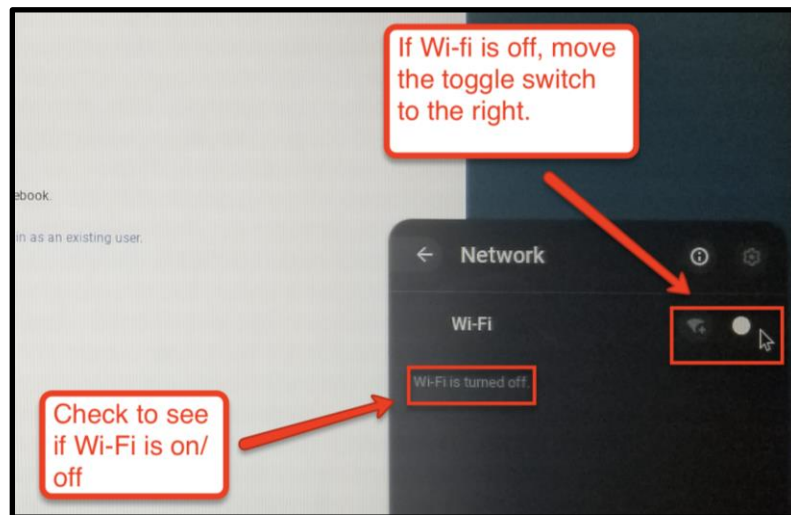

- Si la conexión Wi-Fi está activada, tu chromebook buscará automáticamente las redes disponibles y se las mostrará en una lista.

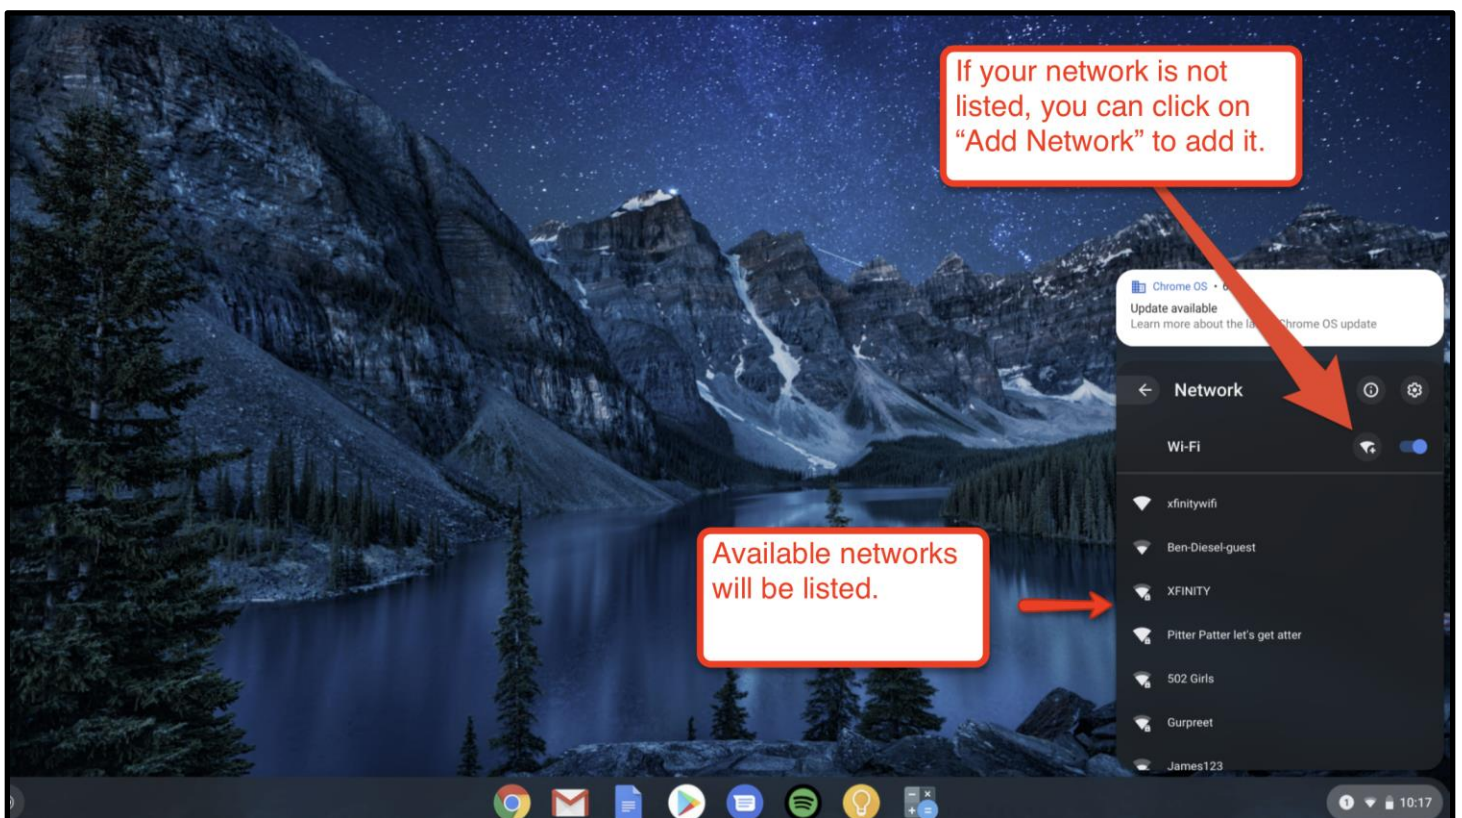


Paso 2: Elija una red y conéctese:


- Seleccione su red Wi-Fi de la lista
 - Preferiblemente, seleccione una red segura (busque este ícono para ver si es seguro):




- Introduzca la contraseña si es una red segura.

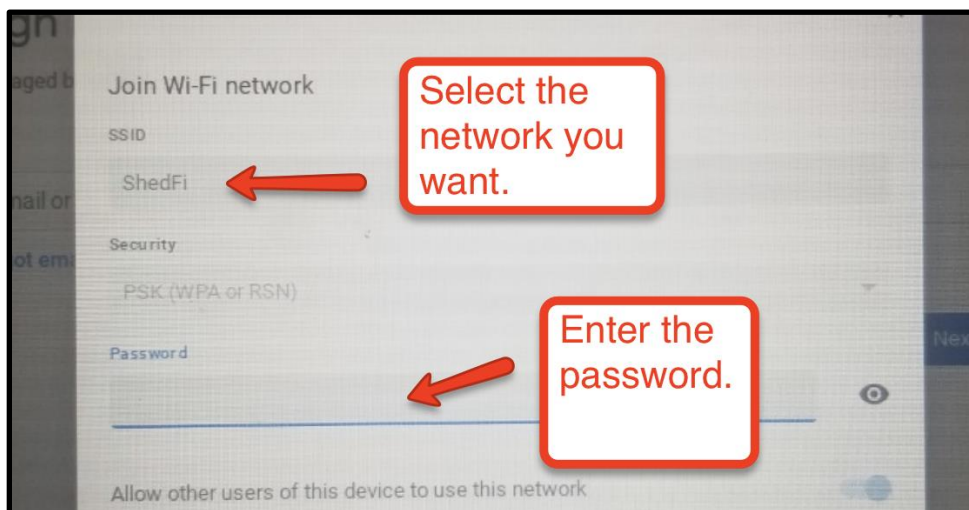

- Si su red NO aparece en la lista y necesita agregarla, haga clic en el botón Wi-Fi con el signo de más (junto al lugar donde activaría o desactivaría el Wi-Fi) para unirse a otra red.

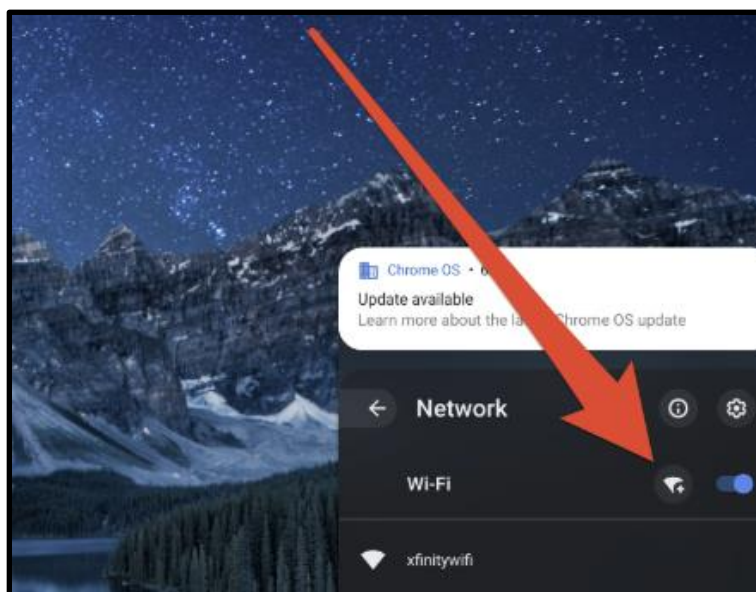

- Ingrese el SSID (nombre) de la red que desea unir, después ingrese la contraseña, si es necesario.

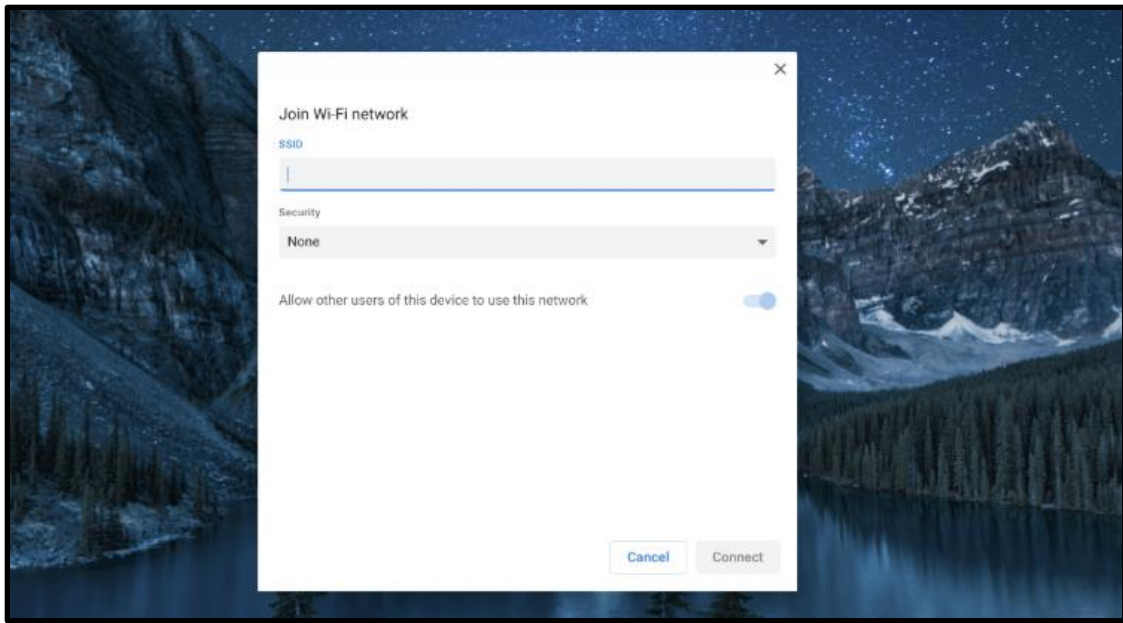

- Pulse "Conectar"
- Si tiene dificultades para conectarse, intente reiniciar el dispositivo.