

Lenovo 11e Chromebook & Lenovo 100e Chromebook






Para asistencia con Chromebooks favor de comunicarse con el departamento de tecnologia del distrito.


Numero de telefono: (623) 547-1516

Correo Electronico: studenthelp@lesd.k12.az.us

Lenovo 100e Chromebook

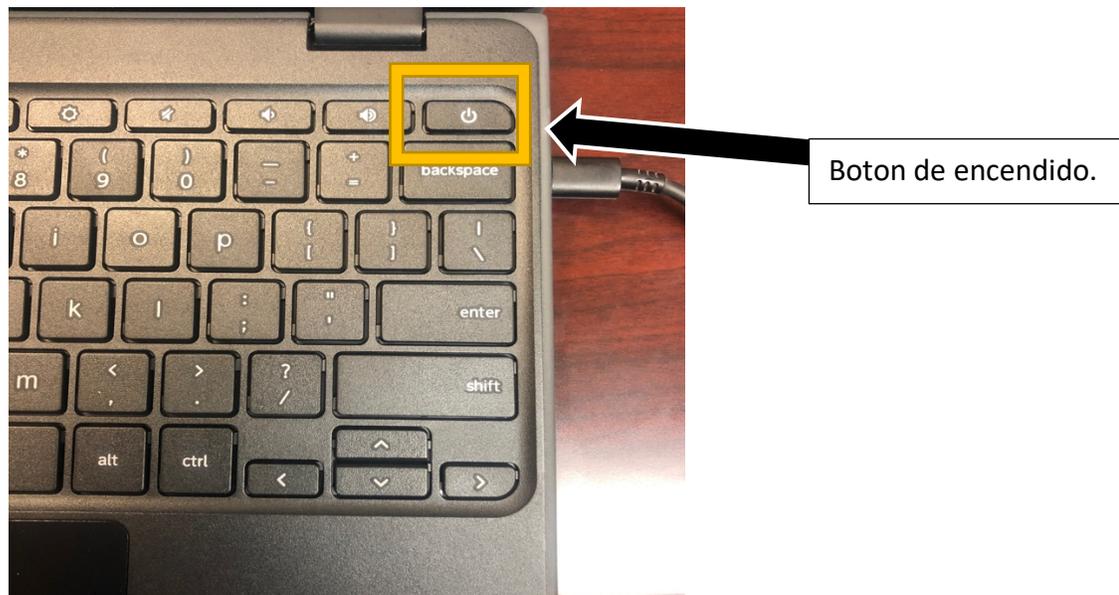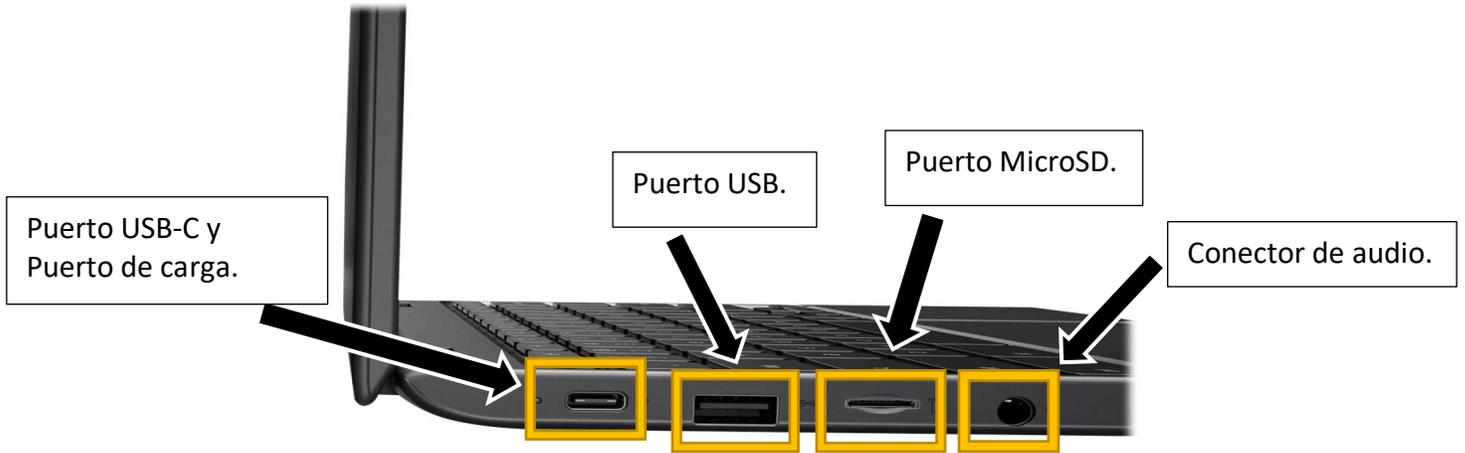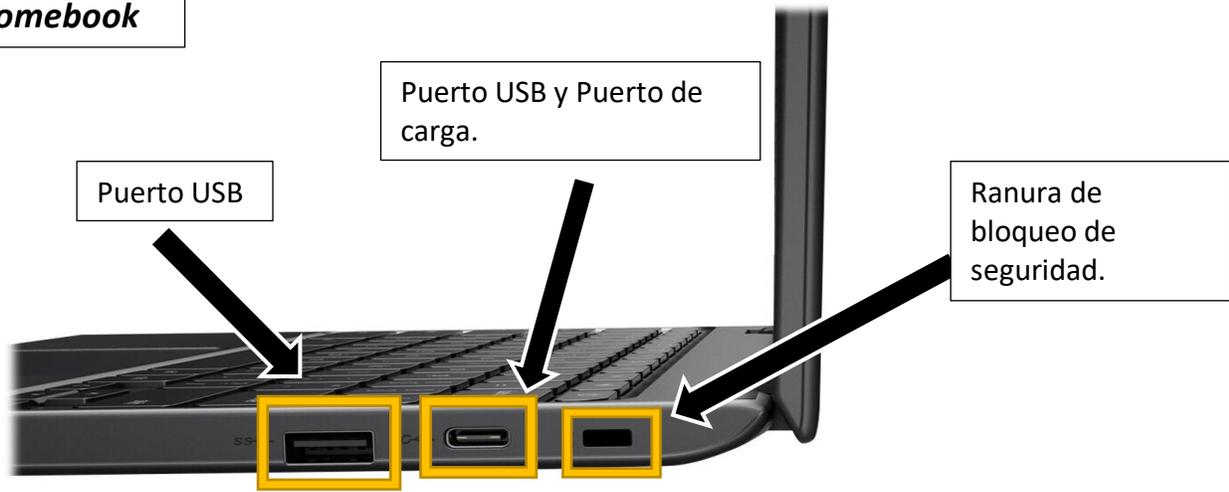


Lenovo 11e Chromebook

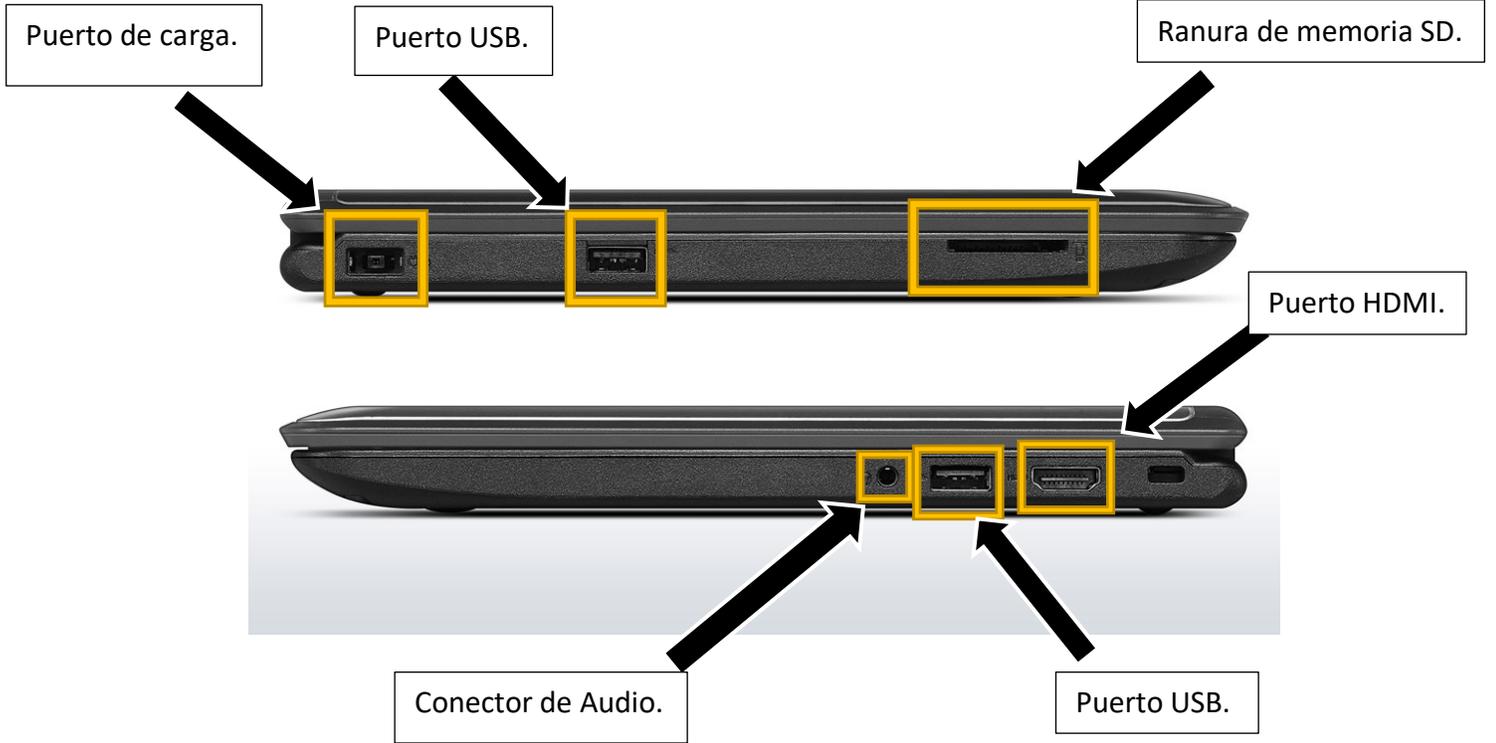


Como conectar a conexion de Wi-fi en casa e iniciar sesion.


1- Seleccionar conexion de Wi-Fi de la lista de redes disponibles.

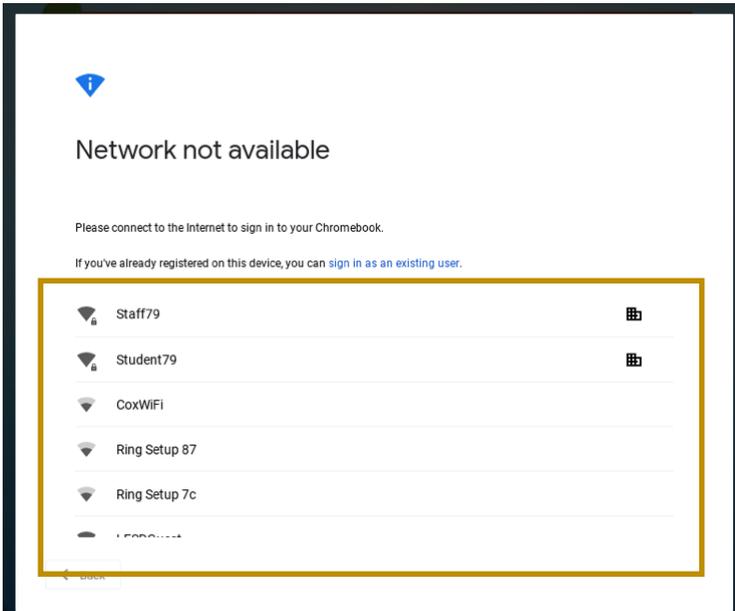


2- Ingresar contraseña y presionar "Connect".

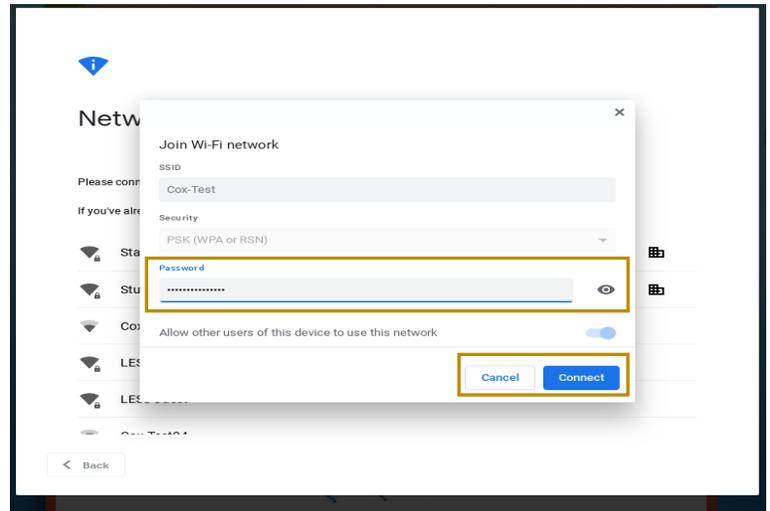

3- Iniciar sesion con cuenta de correo electronico escolar y presionar "Next".

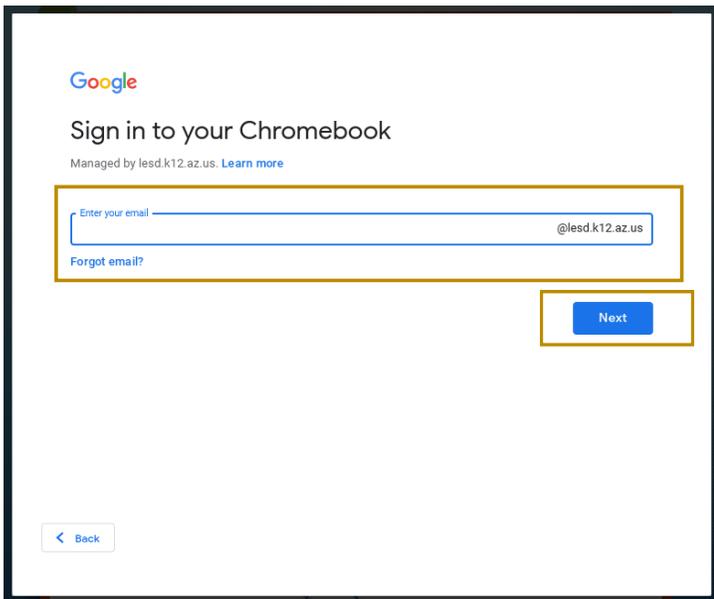


4- Ingresar contraseña de la cuenta de correo electronico escolar y presionar "Next".

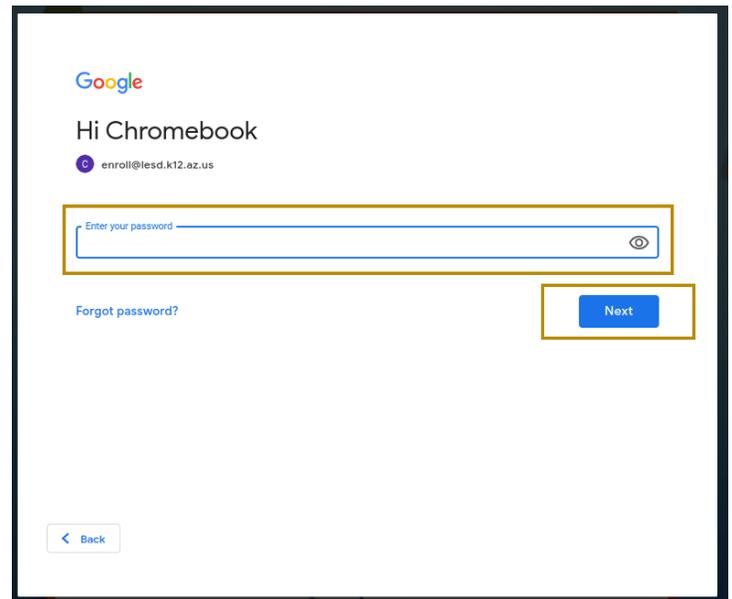


Nota: Es posible que estudiantes nuevos no tengan una cuenta de correo electronico escolar hasta el primer dia de clases.

Cerrar sesion y apagado del sistema.

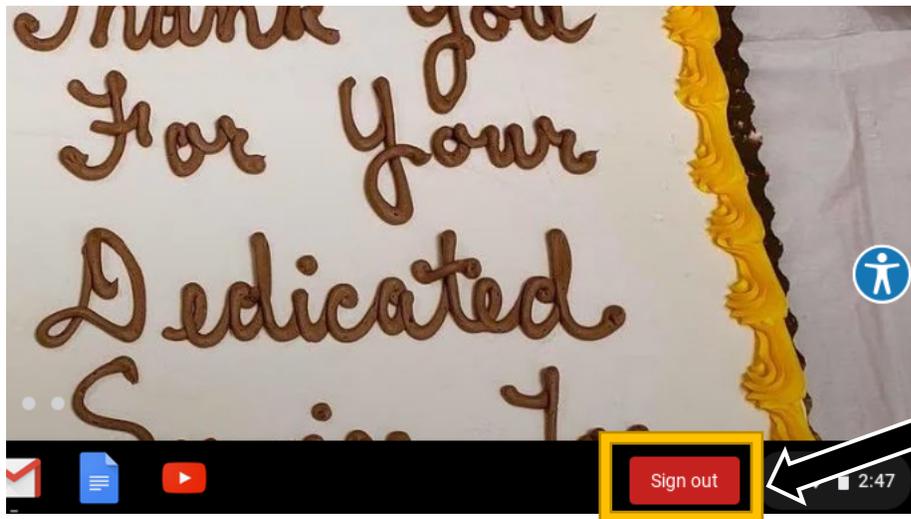

Click en "sign out"
para cerrar sesion.

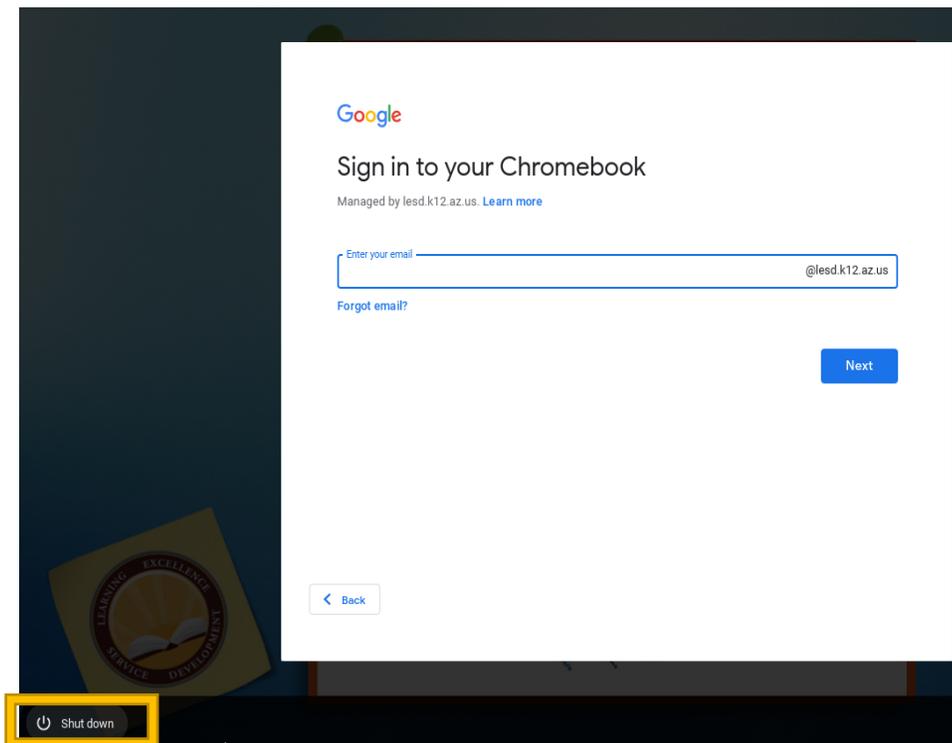

Click en "Shut down" para apagar sistema.

Para asistencia con Chromebooks favor de comunicarse con el departamento de tecnologia del distrito.

Numero de telefono: (623) 547-1516

Correo Electronico: studenthelp@lesd.k12.az.us